

Überprüfen der beigegeführten Teile

Überprüfen Sie nach Öffnen der Verpackung, ob alle benötigten Einzelteile vorhanden sind. Sollte etwas fehlen, benachrichtigen Sie Ihren Roland-Vertragspartner.

- KD-10
- Bedienungsanleitung
- Anschlusskabel

* Diesem Produkt ist kein Kick-Pedal bzw. Schlägel beigegeführt. Sie können handelsübliche Schlägel (Fitz, Plastik, Holz) verwenden.

Eigenschaften

Das Spielgefühl einer akustischen Basstrommel in kompakter Form

Die Spieloberfläche besteht aus einer speziellen Mesh Head-Oberfläche mit Polsterung, welche das gleiche Spielgefühl wie eine akustische Trommel vermittelt, aber dennoch ein kompaktes Design besitzt.

Kompatibel zu Doppel-Pedalen

Das Pedal ist gleichzeitig kompakt und die Spielfläche groß genug, um mit einem Doppel-Pedal gespielt werden zu können.


Flexibel für eine Vielzahl von handelsüblichen Fußpedalen

Die Halteplatte für das Pedal hat einen verstellbaren Winkel und ist daher flexibel in Bezug auf die Konstruktion verschiedener Fußpedale. Sie können ein handelsübliches Fußpedal verwenden.

Leise Spielgeräusche

Die Gummioberfläche besitzt eine einzigartige Struktur und eine dedizierte Polsterung, die einen großen Teil der Spielgeräusche absorbiert.

Beschreibung

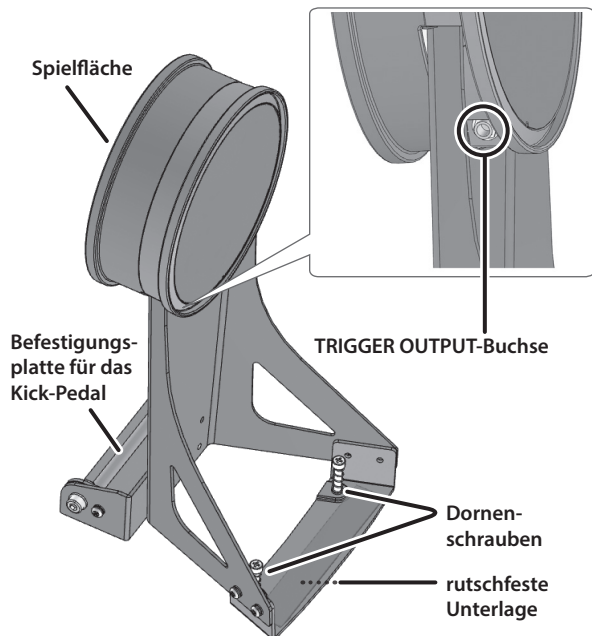

* Setzen Sie der Spielfläche keine andere Belastung aus als das Aufschlagen des Schlägels. Achten Sie darauf, dass keine kleinen Gegenstände in das Gehäuse gelangen, ansonsten können Fehlfunktion auftreten oder sogar Beschädigungen entstehen.


Setup

Befestigen des Fußpedals

1. Befestigen Sie das Fußpedal.


Positionieren Sie den Schlägel so, dass dieser auf die Mitte der Spielfläche trifft und befestigen dann das Fußpedal am KD-10.

* Achten Sie darauf, sich nicht die Finger bzw. Handflächen zu verletzen.

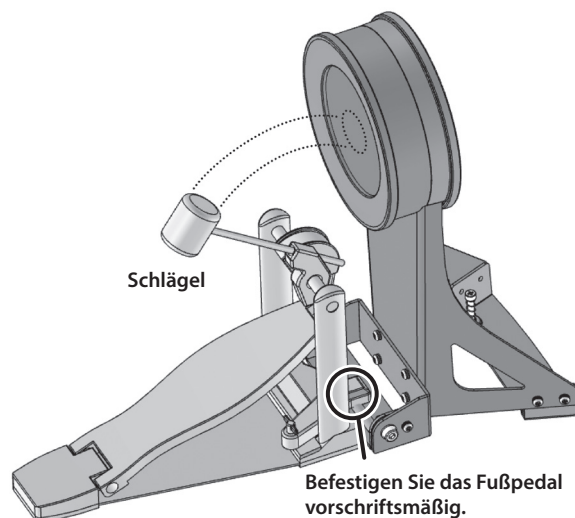

2. Treten Sie auf das Fußpedal und stellen Sie sicher, dass es fest montiert ist und stabil steht.

Stellen Sie sicher, dass die Unterseite des KD-10 und das Fußpedal festen Kontakt zum Boden haben.

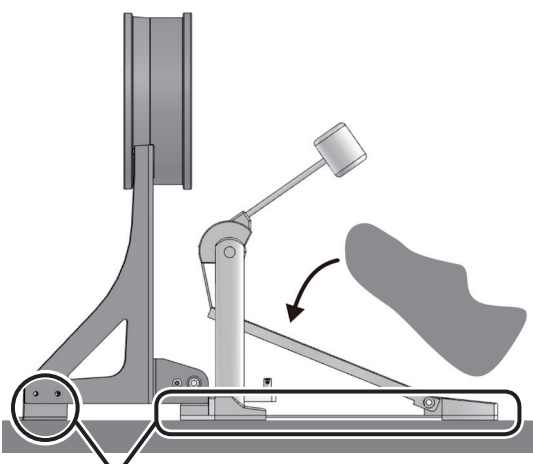


Stellen Sie sicher, dass die Auflageflächen Kontakt zum Boden haben.


Verwendung eines Doppel-Pedals

Positionieren Sie die beiden Schlägel so, dass diese gleich weit von der Mitte des Pads entfernt sind. Wenn der Abstand der Schlägel zu Mitte des Pads ungleichmäßig ist, ist das durch den weiter entfernten Schlägel erzeugten Signal leiser oder klingt nicht wie erwartet. Bei Verwendung eines Doppel-Pedals ist die Empfindlichkeit geringer als bei Benutzung eines Einzelpedals. Erhöhen Sie in diesem Fall die Empfindlichkeit im Soundmodul.

korrekte Position

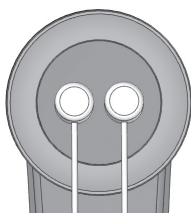


falsche Position

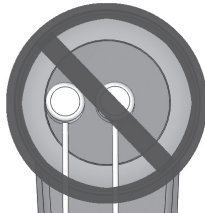

Justieren der Dornenschrauben

Wenn Sie das Pedal auf einen V-Drum Teppich oder anderen Teppich stellen bzw. eine Noise Eater-Platte (NE-10) verwenden, sollten Sie die Dornenschrauben verwenden, damit das Pedal sicher und fest steht.

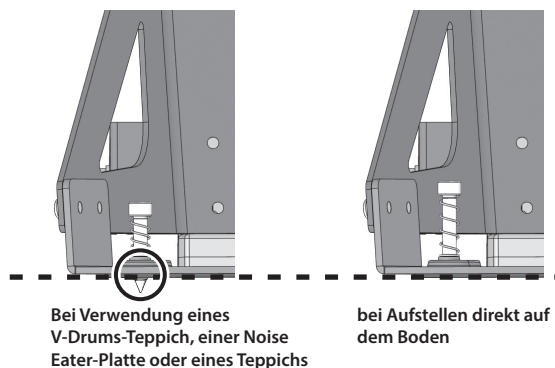


* Die Dornen können den Boden beschädigen.

* Die Dornen sind sehr spitz. Achten Sie darauf, sich nicht zu verletzen.

Die Anschlüsse

Verbinden Sie die TRIGGER OUTPUT-Buchse des Pedals mit dem Soundmodul. Verwenden Sie dafür das Verbindungskabel des Soundmoduls bzw. das dem Pedal beigegeführte Kabel.

* Schließen Sie den Winkelstecker des Kabels an die TRIGGER OUTPUT-Buchse des KD-10 an.

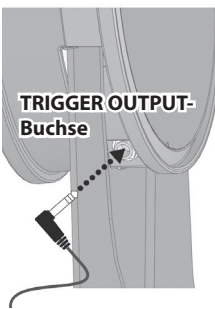

Soundmodul	Anschlusskabel	Buchse
TD-50/ TD-30	das diesem Gerät beigegeführte Kabel	KICK
TD-25/TD-17/TD-15/ TD-11/ TD-1	Anschlusskabel des Soundmoduls (KIK)	–
HPD-20 SPD-30	das diesem Gerät beigegeführte Kabel	TRIG IN
SPD-SX		1/KICK
TM-6 PRO		TRIG IN 1/2, TRIG IN 3/4
TM-2		TRIGGER IN 1–6
		TRIG IN 1, TRIG IN 2

* Um Fehlfunktionen bzw. eventuellen Beschädigungen vorzubeugen, regeln Sie immer die Lautstärke auf Minimum und lassen Sie alle Geräte ausgeschaltet, wenn Sie Kabelverbindungen vornehmen.

* Stellen Sie sicher, dass das KD-10 nicht den Drumständer bzw. andere Pads berührt.

Einstellungen im Soundmodul

Soundmodul	Einstellung	
TD-50 / TD-30 / TD-25/ TD-15 / TD-11/ HPD-20 / SPD-30 / SPD-SX/ TM-2	“Trig Type,” “Pad Type,” “Type”	KD-9
TD-1	“Pad Type”	Kick Pedal: 2
TD-17	“Pad Type”	KD-10
TM-6 PRO	“Trig Type”	KD-10

* Stellen Sie mit dem Parameter „Sens“ (Sensitivity) die Empfindlichkeit des Pads ein.

* Wenn Doppeltrigger auftreten, erhöhen Sie im Soundmodul den Wert des „Threshold“-Parameters.

SICHERHEITSHINWEISE

! WARNUNG

Gerät nicht auseinander bauen bzw. modifizieren

Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor, da ansonsten Fehlfunktionen auftreten können. Ausnahmen sind Situationen, in denen Sie in der Bedienungsanleitung ausdrücklich darauf hingewiesen werden. Andernfalls können Beschädigungen oder Fehlfunktionen auftreten.

Reparaturen nicht selbst ausführen

Überlassen Sie dieses einem qualifizierten Techniker Ihres Roland Service-Centers (siehe „Information“).

Vermeiden Sie Umgebungen mit:

- extremen Temperaturen (z.B. direkte Sonneneinstrahlung, direkte Nähe zu einem Heizkörper)
- zu hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. feuchte Räume, nasse Fußböden)
- Dampf oder Rauch
- Rauchentwicklung
- Regen
- starker Staubentwicklung
- starker Vibration und Instabilität
- schlechter Belüftung.

! WARNUNG

Keine instabilen Flächen

Andernfalls können Verletzungen auftreten, wenn das Gerät umkippt oder herunterfällt.

Keine kleinen Gegenstände bzw. Flüssigkeiten in der Nähe des Geräts

Stellen Sie keine Gegenstände mit Flüssigkeit (z.B. Vasen, Gläser, Flaschen) auf das Gerät. Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände bzw. Flüssigkeit in das Gehäuse gelangen. Andernfalls kann ein Kurzschluss auftreten oder Fehlfunktionen die Folge sein.

Kinder vor Verletzungen schützen

Wenn Kinder das Gerät bedienen, sollte immer eine erwachsene Aufsichtsperson anwesend sein.

Gerät nicht fallen lassen oder zu starker Belastung aussetzen

Andernfalls können Beschädigungen oder Fehlfunktionen auftreten.

! WICHTIG

Kabel so verlegen, dass diese nicht durcheinander geraten

Andernfalls können Personen, die über unsachgemäß verlegte Kabel stolpern, verletzt werden.

Nicht auf das Gerät stellen oder schwere Gegenstände darauf abstellen

Andernfalls können Verletzungen auftreten, wenn das Gerät umkippt oder herunterfällt.

Vor Bewegen des Geräts alle Kabel abziehen

Wenn Sie die Kabel nicht abziehen, besteht die Gefahr von Beschädigungen bzw. Fehlfunktionen.

Kleine Gegenstände außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren

Bewahren Sie kleine Gegenstände immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Unfällen wie z.B. das Verschlucken kleiner Gegenstände vorzubeugen.

Abnehmbare Teile:

- Dornenschrauben
- Federn

WICHTIGE HINWEISE

Positionierung

- Wenn das Gerät Temperaturunterschieden ausgesetzt war (z.B. nach einem Transport), warten Sie, bis sich das Instrument der Raumtemperatur angepasst hat, bevor Sie es einschalten. Ansonsten können durch Kondensierungs-Flüssigkeit Schäden verursacht werden.
- Befestigen Sie keine Aufkleber auf dem Gerät. Dadurch kann die Gehäuseoberfläche beschädigt werden.
- Stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeit auf das Gerät. Wischen Sie feuchte Stellen mit einem weichen, trockenen Tuch wieder trocken.

Reinigung

- Verwenden Sie keinesfalls Benzin, Verdünnung, Alkohol oder ähnliche Mittel, da die Geräteoberfläche verfärbt oder beschädigt werden kann.

Zusätzliche Hinweise

- Behandeln Sie die Bedienelemente des Geräts mit der notwendigen Sorgfalt. Eine grobe Behandlung des Geräts kann Fehlfunktionen zur Folge haben.
- Wenn Sie Kabel vom Gerät trennen, ziehen Sie immer am Stecker, nicht am Kabel selbst. Damit beugen Sie eventuellen Beschädigungen der Leitungen im Kabel vor.
- Beim Spielen des Pedals können das Spielgeräusch und/oder Vibrationen über den Boden und die Wand übertragen werden. Achten Sie darauf, Personen in anderen Räumen bzw. Wohnungen nicht zu stören.

Warenzeichen

- Roland, V-Drums und Noise Eater sind eingetragene Warenzeichen bzw. Warenzeichen der Roland Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- Alle anderen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen bzw. Warenzeichen des Inhabers der jeweiligen Namensrechte.

Technische Daten

	Roland KD-10: Kick Pad
Größe des Pads	5 inches
Abmessungen	210 (W) x 209 (D) x 443 (H) mm
Gewicht	3,3 kg
Beigegeführtes Zubehör	Bedienungsanleitung, Anschlusskabel
Zusätzliches Zubehör	Noise Eater (NE-10)

* Dieses Dokument beschreibt die technischen Daten des Produkts bei Veröffentlichung dieses Dokuments. Ggf. aktualisierte Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Roland-Internetseite.